

Otočný pohon pro uzavírací klapky

- krouticí moment 400 Nm
- napájecí napětí AC 230 V
- ovládání: otevřeno-zavřeno nebo 3bodové
- pomocný spínač


Technická data

Elektrická data	napájecí napětí	AC 230 V, 50/60 Hz
	funkční rozsah	AC 198 ... 253 V
	příkon	120 W @ jmenovitý moment
	spotřeba proudu	0,6 A
	pomocný spínač	2 x EPU, 3 A, AC 250 V II □ spínací body: nastavitelné 90° ↔
	připojení	svorky, 2 x 1,5 mm ² oder 1 x 2,5 mm ²
paralelní provoz		není
Funkční data	krouticí moment (jmenovitý moment)	min. 400 Nm @ při jmenovitém napětí
	ruční přestavení	dočasné ručním kolem (nepřímo spojený)
	pracovní úhel	90° ↔ (interní elektrické dorazy)
	doba přestavení	18 s / 90°
	ukazatel polohy	mechanický
Bezpečnost	ochranná třída	II ochranná izolace □
	krytí	IP67 NEMA 2, UL Enclosure Type 2
	rušení EMV	CE dle 2004/108/EG
	směrnice pro malá napětí	CE dle 2006/95/EG
	funkce	typ 1 (EN 60730-1)
	měření rázového napětí	4 kV (EN 60730-1)
	stupeň znečištění okolí	4 (EN 60730-1)
	teplota okolí	-20 ... +65 °C (duty cycle 18/6 s)
	teplota média	-20 ... +100 °C (v uzavírací klapce)
	skladovací teplota	-30 ... +80 °C
	vlhkost okolí	95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)
	údržba	bezúdržbové
Mechanická data	připojovací příruba / hřídel	ISO 5211 / F10
	materiál pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
Rozměry / hmotnost	rozměry	viz «Rozměry» na straně 2
	hmotnost	cca 22 kg (bez uzavírací klapky)

Upozornění ohledně bezpečnosti


- Tento pohon je určen pro použití v stacionárních zařízeních topení, větrání a klimatizace a nesmí být používán pro aplikace mimo specifikovaný rozsah použití, zejména ne v letectví.
- Pozor síťové napětí !
- Montáž smí provádět proškolené osoby.
Při montáži je nutné dodržet zákonné a úřední předpisy.
- Zařízení smí otevřít pouze výrobce ve výrobním závodě. Neobsahuje žádné uživatelem vyměnitelné nebo opravitelné součásti.
- Je třeba dbát na to, aby maximální délka opláštění nepřesáhla 50 mm.

Upozornění ohledně bezpečnosti

(pokračování)

- Příklad obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní a aktuálně platnou legislativu.


Vlastnosti výrobku

Jednoduchá přímá montáž	Jednoduchá přímá montáž na uzavírací klapku. Montážní poloha vzhledem k uzavírací klapce je volitelná v krocích po 90°.
Ruční přestavení	Ručním kolem lze uzavírací klapku zavírat (otáčení ve směru chodu hod. ručiček) a otevírat (otáčení proti směru chodu hod. ručiček). Během chodu motoru se ruční kolo nepohybuje. Uzavírací klapka drží svoji polohu tak dlouho, dokud není přivedeno napětí.
Interní vyhřívání	Interní vyhřívání snižuje tvorbu kondenzátu.
Vysoká funkční bezpečnost	Pohon je omezen mechanickými dorazy na -2° a 94°. Interní koncové spínače přerušují přívod napětí do motoru. Navíc se termostat motoru stará o bezpečnost vůči přetížení tím, že při 135°C se přívod napětí přeruší.
Kombinace uzavírací klapka-pohon	Vhodné uzavírací klapky, které splňují požadavky na teplotu média a uzavírací tlaky jsou uvedeny v dokumentaci uzavíracích klapek.

Elektrická instalace

Schéma připojení


Upozornění
Pozor síťové napětí !

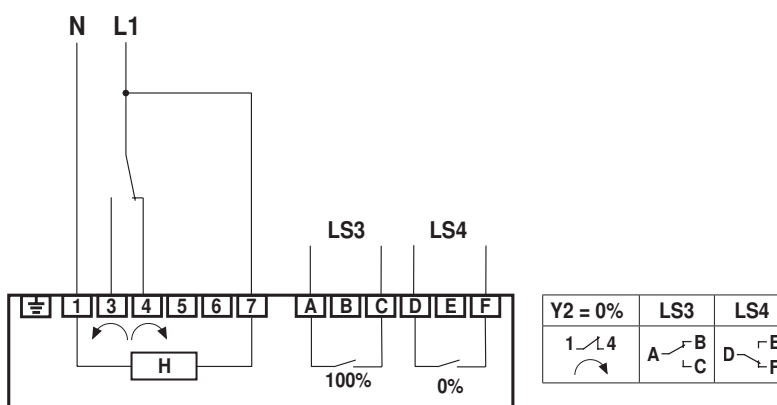

H Interní vyhřívání LS3 pomocný spínač 100% (uzavírací klapka otevřena)
LS4 pomocný spínač 0% (uzavírací klapka zavřena)

Rozměry [mm]

Rozměrové schéma

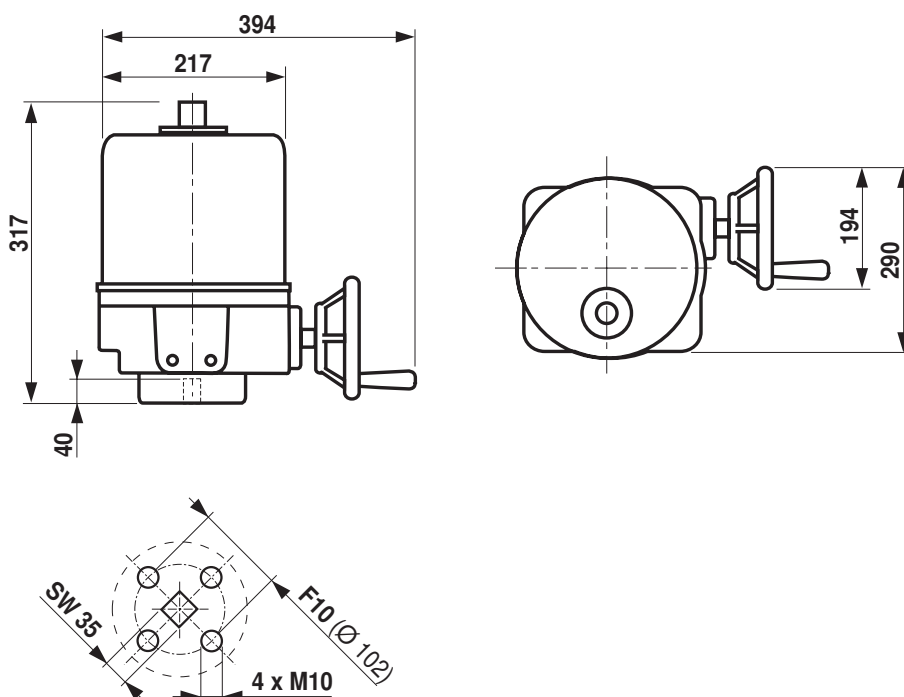


nastavení

Nastavovací vačka

Odstraněním krytu se zpřístupní nastavovací vačky pro koncový a pomocný spínač. Pomocný spínač LS4/LS3 lze připojit jako možnost pro signalizaci. Koncový spínač LS2/LS1 přeruší napájení motoru a je řízen nastavovacími vačkami TC.. . Nastavovací vačka se otáčí spolu s hřídelí. Otáčí-li se hřídel ve směru hodinových ručiček (cw), škrtková klapka zavírá; proti směru hodinových ručiček (ccw) otevírá.

Důležité !

Nastavení smí provádět pouze autorizovaní odborníci.

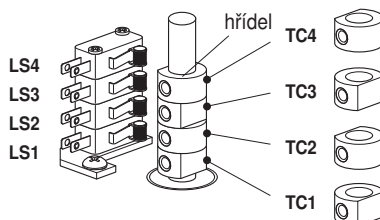


Polohy nastavovací vačky TC..

- TC4 pro polohu koncového spínače zavřeno (výrobní nastavení $3^\circ \triangleleft$).
- TC3 pro polohu koncového spínače otevřeno (výrobní nastavení $87^\circ \triangleleft$).
- TC2 pro koncový spínač zavřeno (výrobní nastavení $0^\circ \triangleleft$).
- TC1 pro koncový spínač zavřeno (výrobní nastavení $90^\circ \triangleleft$).

Přestavení nastavovací vačky

- 1 uvolnění příslušné nastavovací vačky TC.. klíčem s vnitřním šestihranem 2,5
- 2 otáčení nastavovací vačky pomocí klíče s vnitřním šestihranem
- 3 nastavení podle obrázku dole
- 4 utážení příslušné nastavovací vačky TC.. klíčem s vnitřním šestihranem

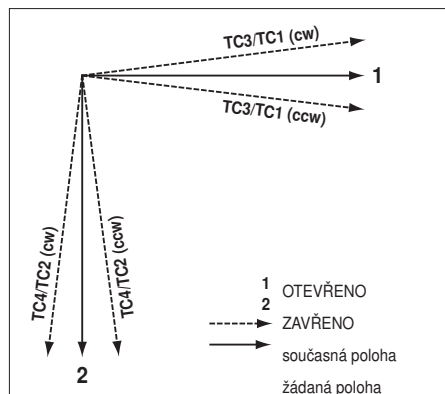

Nastavení


(pokračování)

Mechanický omezovač pracovního úhlu


Mechanický omezovač pracovního rozsahu je z výroby zafixován na 92° ↯ Ruční kolo točí přes šnekové kolo planetovým převodem.

Převod lze mechanicky zastavit pomocí dvou stavěcích šroubů 1 a 2 (1½ otáčky stavěcího šroubu odpovídá 2° ↯).

Oba dva koncové spínače LS2/LS1 jsou nastaveny na 90° a musí zastavit motor vždy před mechanickým omezením pracovního úhlu.

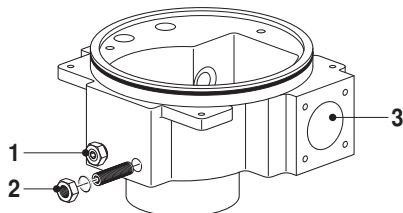

- 1 omezovač pracovního rozsahu OTEVŘENO
- 2 omezovač pracovního rozsahu ZAVŘENO
- 3 připojení omezovače pracovního rozsahu ručního kola

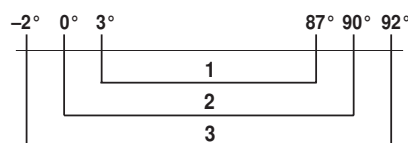Vztah mechanického omezovače pracovního rozsahu, koncového a pomocného spínače

- 1 Pomocný spínač
- 2 Koncový spínač
- 3 Mechanické omezení pracovního uhlu

Související dokumentace

- Celkový přehled regulačních prvků pro vodu
- Technické listy pro uzavírací klapky
- Montážní návody pohonů resp. uzavíracích klapek
- Upozornění ohledně projektování (hydraulické charakteristiky a zapojení, montážní předpisy, uvedení do provozu, údržba atd.)